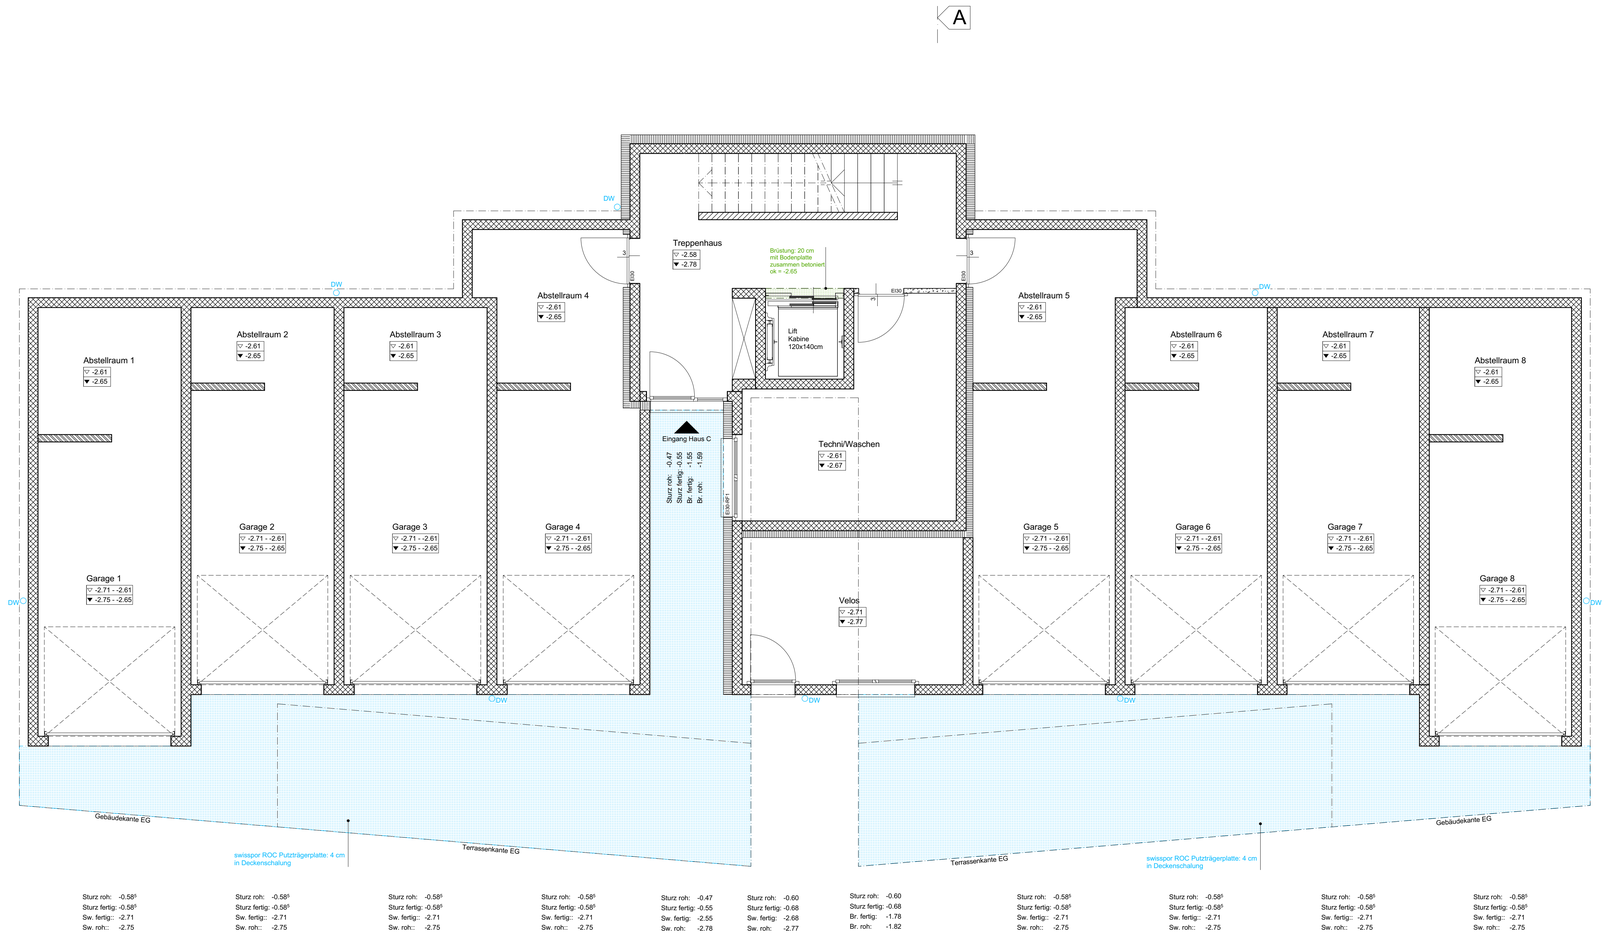


UNTERGESCHOSS


ARCHITEKTUR HEINZMANN

**Gervas Heinzmann**
Architektur & Bauleitung
Eidg. dipl. Bauleiter (Hochbau)
Diplom höhere Fachprüfung
Qualifizierter CAD-Anwender
info@architektur-heinzmann.ch
www.architektur-heinzmann.ch

**Standort Salgesch**
Weinbergstrasse 13
3970 Salgesch
Telefon 027 456 32 77
Natel 079 611 68 17

**Standort Visperterminen**
Dienstleistungszentrum
3932 Visperterminen
Telefon 027 948 00 45


PROVISORISCH

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 11 Liku, Salgesch / Haus C<br>Fabian Berclaz + Constantin Immobilien AG + Renotec GmbH, Salgesch | | | Plan-Nr.: 1355 / C-01 | |
| Bezeichnung: UNTERGESCHOSS | | | Mast.: 1:50 | |
| | | | Format: 60 x 105 cm | Fläche: 0.63 m² |
| Geändert: | | | Datum: 15.03.2024 | Gez.: aba |

**Fixpunkt: #m ü.M.**

**Legende**

| | | | |
|---|---|---|---|
| B. Boden | Modulbackstein | Kalksandstein |
| D. Decke | | |
| W. Wände | | |
| St. Sturz | Stahlbeton | Wärmedämmung |
| Br. Brüstung | | |
| S. Schwelle | | |
| f.B. fertig Boden | Zementstein | Naturstein |
| r.B. roh Boden | | |
| | Styrofoam | Thermurelement |

**Bemerkungen**

- Alle Masse sind Rohmasse und sind auf der Baustelle zu prüfen. Unstimmigkeiten sind der Bauleitung sofort zu melden.
- Sämtliche Höhenquoten sind ab ±0.00 zu verstehen.
- Die Brüstungshöhen verstehen sich ab OK rohem Boden bis OK fertig Fensterbank.
- Die Fensterhöhen verstehen sich ab OK fertig Fensterbank bis UK rohem Sturz.
- Die Balkontürhöhen verstehen sich ab OK fertig Schwelle bis UK rohem Sturz.
- Die Türhöhen verstehen sich ab OK rohem Boden bis UK rohem Sturz.
- Die Schwellenhöhen verstehen sich ab OK rohem Boden bis OK fertig Schwelle.
- Alle Fenster- und Balkontüranschläge sind 8 cm.

1-100: Fassadenschnitte s. Detailplan 1355 / 200